


1. Remarques générales

- La cellule solaire externe Solar 2 remplit le but d'une prolongation ou d'une version externe de la cellule solaire interne du portier VSF.
- Elle est nécessaire pour pouvoir installer le portier même à l'intérieur ou dans des endroits de montage ombragés où la cellule solaire interne du VSF ne reçoit pas ou trop peu de lumière du jour.
- La cellule solaire externe doit être installée à l'extérieur, à la lumière du jour, idéalement à la lumière du soleil.
- La cellule solaire externe Solar 2 ne dispose pas de ses propres accumulateurs. Celles présentes dans le VSF sont conservées. Il en va de même pour la cellule solaire interne, qui reste toutefois sans fonction par la suite.
- Le câble intégré mesure environ 2 m de long.




2. Montage

- Cherchez un lieu de montage approprié dans un rayon d'environ 2 m autour du portier à alimenter.
- Fixez la cellule solaire externe sur le support à l'aide des deux trous de fixation latéraux (centraux).
- Si possible, placez le câble de manière à ce qu'il ne pende pas librement ou qu'il ne soit pas endommagé par un animal.

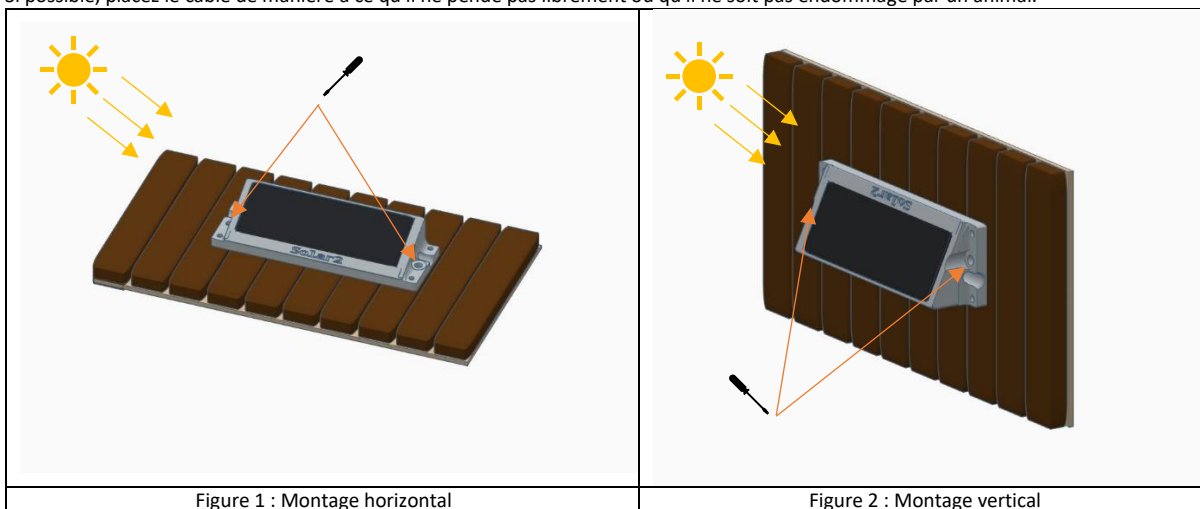

3. Connexion

- Pour ce faire, débranchez les câbles de la cellule solaire interne et fixez-les sous/à la cellule solaire interne sans que le câble n'interfère avec le guidage du cordon. (Figure 1)
- Faites passer le câble de la cellule solaire externe de l'extérieur par le trou du passage de câble dans le boîtier du portier. S'il y a un autocollant blanc ou gris au-dessus du trou, découpez-le légèrement à l'aide d'un cutter, puis faites passer chaque connexion séparément à travers le trou jusqu'à ce que la gaine grise du câble dépasse également à travers l'autocollant. (Figure 2)
- Connectez la cellule solaire aux deux bornes conformément à la figure 3 (voir figure. Respectez la polarité.
- Désormais, les batteries insérées du VSF sont chargées par la cellule solaire externe, et non plus par la cellule solaire interne.

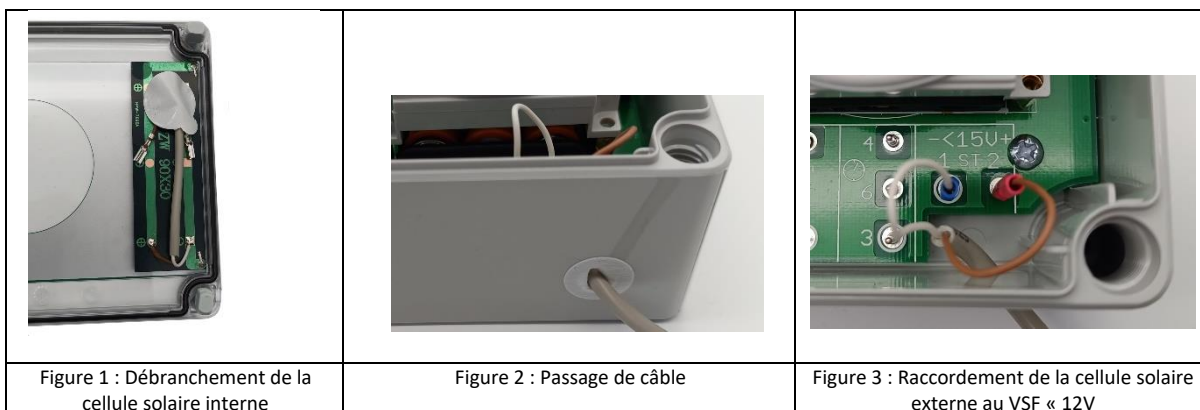

4. mise en service:

Une fois le montage effectué à un endroit approprié, les câbles de la cellule solaire raccordés et le couvercle du VSF refermé, la mise en service est déjà terminée.

5. données techniques

Dimensions: 115x35x21 (L x P x H, en millimètres)

Longueur du env. 2m

câble:

AXT-electronic GmbH & Co. KG * Wartburgstraße 10 * D-99817 Eisenach * 03691 819210 * service@axt-electronic.de

6. étendue de la livraison

- Panneau solaire externe Solar 2b
- 2x vis de fixation (vis à bois), 1x pad adhésif pour fixer les câbles de la cellule solaire interne

7. instructions de mise au rebut / instructions relatives à la batterie

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles rechargeables dans les centres de collecte appropriés.

Les accumulateurs et les piles risquent toujours de dégager des gaz. Cela peut entraîner des dommages consécutifs. Si vous constatez des changements de couleur sur le support de piles ou sur les contacts, ou si le support de piles présente des traces de plastique fondu, retirez les piles avec précaution, jetez-les en conséquence et adressez-vous à notre service après-vente.

8. exclusion de responsabilité

Clause de non-responsabilité : les appareils électroniques peuvent tomber en panne pour diverses raisons. L'utilisation de nos appareils ne dispense pas de contrôler et de surveiller régulièrement le bien-être des animaux et le fonctionnement de l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages et les dommages indirects résultant d'un montage/d'une utilisation incorrects ou de défauts des appareils.

Réparations : si une réparation s'avère nécessaire, **nettoyez** impérativement les appareils avant de nous les renvoyer ! En cas de présence d'acariens, d'autres petits animaux ou de fortes salissures, nous nous réservons le droit de ne pas effectuer la réparation ou de facturer un supplément. Si possible, envoyez également tous les accessoires existants, à l'exception du clapet/de la glissière/des rails.

Solar2b ext. Solarzelle
www.axt-electronic.de
WEEE: DE95902997

