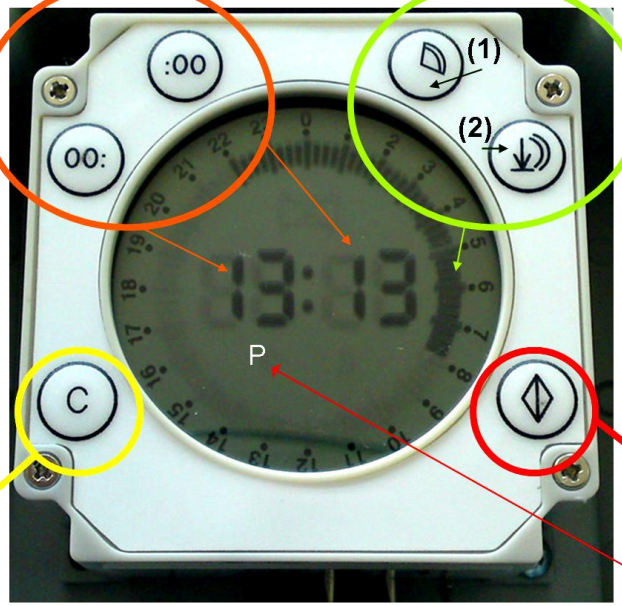

Einstellung d. aktuellen Uhrzeit:

00: > Stunden

:00 > Minuten

Tasten so lang drücken, bis aktuelle Uhrzeit eingestellt ist.

Einstellungen löschen:

Einstellungen werden gelöscht

Uhrzeit bleibt erhalten

Arbeitszeit-Einstellungen:

setzen / markieren der Schließ- und Öffnungs-zeiten

Mit (**1**) markieren

Mit (**2**) bestätigen

(**1**) gedrückt lassen um mehrere gleichzeitig zu markieren

Programmiermodus:

Aktiviert: „P“ erscheint im Display

Deaktiviert: Anzeige für „P“ ist leer

Muss aktiviert werden um Einstellungen vor-nehmen zu können

Bsp.:
02:00 – 02:15
Geschlossen !

Bsp.:
01:00 – 02:00
Geschlossen !

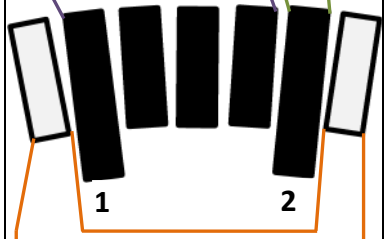

Offen wenn hell (*1.), oder *Immer offen*, wenn *Brücke auf Pins 5+6* im Pförtner ! (*2.)

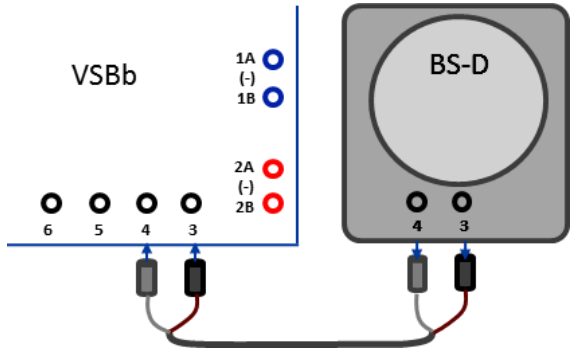

Uhr entsprechend an Pförtner anschließen:

Pin Uhr	>	Pin Pförtner
3	>	3
4	>	4

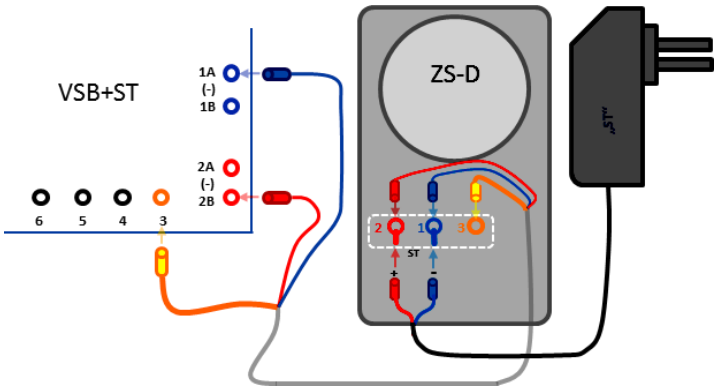

Uhr entsprechend an Pförtner anschließen:

Pin Uhr	>	Pin Pförtner
(gelb) 3	>	3
(blau) 1	>	1A
(rot) 2	>	2B

Das Stecker Netzteil des Pförtners wird an der Uhr ZS-D angeschlossen, der Pförtner von dort mit Strom versorgt.

1.

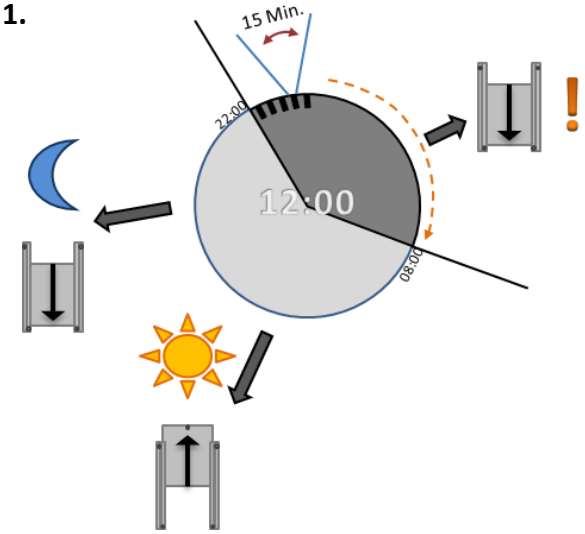

Innerhalb schwarzer Segmente = geschlossen!
Außerhalb schwarzer Segmente = Lichtsteuerung

2.

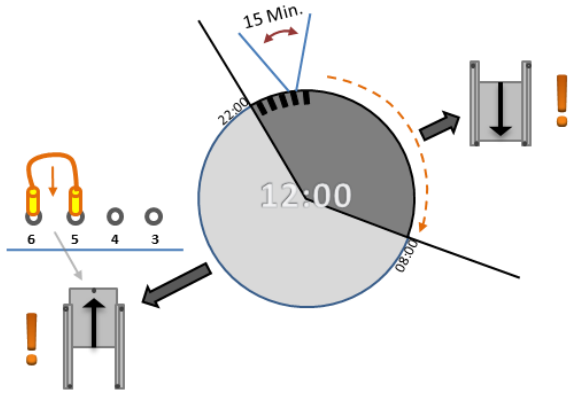

Kabelbrücke auf 5 und 6 im Pförtner:
Außerhalb schwarzer Segmente immer offen!

	1 Balken = 15 Min. geschlossen	15 Minuten = kleinster Schaltpunkt
	1 Balken = 15 Minuten geöffnet**	

** wenn hell, oder Pins 5+6 im Pförtner mit Kabelbrücke

BS-D/ZS-D Einstellung

Einstellen der kompletten Schließzeit, Ergänzung zur Anleitung (Bsp. 20:00 Uhr/abends – 8:00 Uhr/früh)

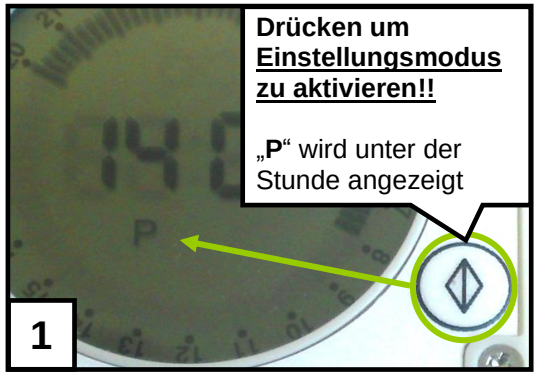

Drücken um Einstellungsmodus zu aktivieren!!

„**P**“ wird unter der Stunde angezeigt

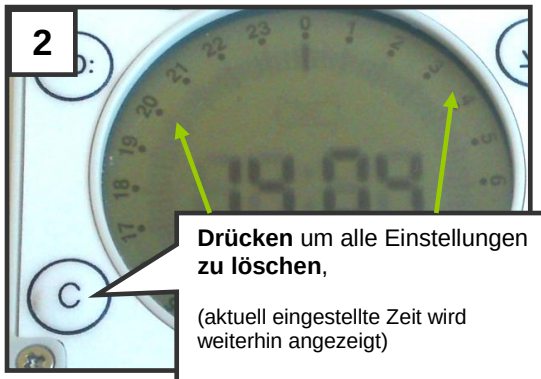

Drücken um alle Einstellungen **zu löschen**,

(aktuell eingestellte Zeit wird weiterhin angezeigt)

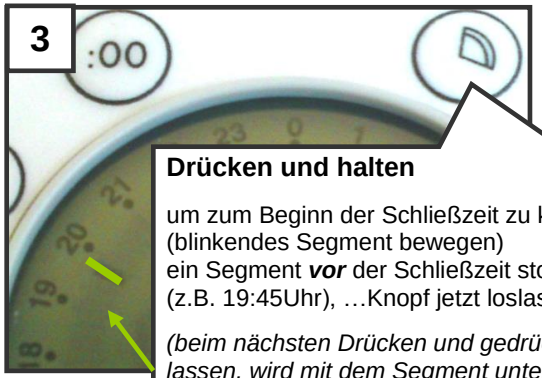

Drücken und halten

um zum Beginn der Schließzeit zu kommen (blinkendes Segment bewegen)
ein Segment ***vor*** der Schließzeit stoppen, (z.B. 19:45Uhr), …Knopf jetzt loslassen

(beim nächsten Drücken und gedrückt lassen, wird mit dem Segment unter der 20 begonnen.)

Drücken und halten!

um alle notw. Segmente in einem Schritt zu markieren –

ein Segment vor der Öffnungszeit (Balken unter 7:45 Uhr, z.B.) stoppen.

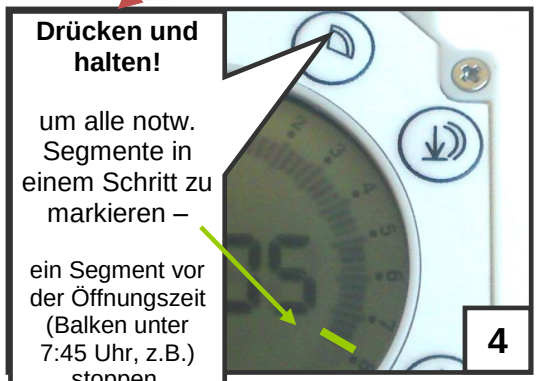

Drücke die „Speichern/Setzen - Taste“

<u>um die Einstellungen zu speichern</u>

(Bsp.: Schließen um 20:00 Uhr - öffnen um 8:00 Uhr)

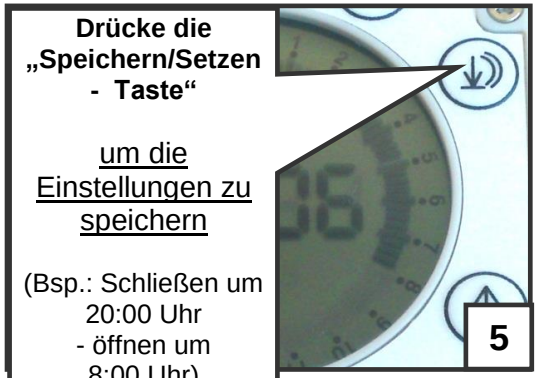

<u>Stellen der Uhrzeit:</u>

Der Einstellungsmodus muss aktiv sein!
„**P**“ muss angezeigt werden

<u>Drücken (mehrmals) von:</u>
<u>00:</u> um die Stunde zu stellen
<u>:00</u> um die Minuten zu stellen

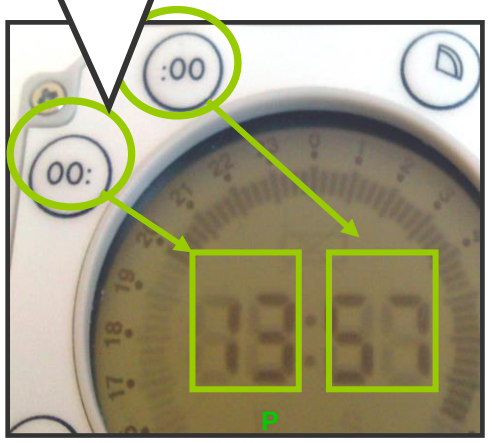

- Sollten Tasten mal nicht gleich reagieren, versuchen Sie es in so einem Fall bitte mehrmals mit vorsichtigem Druck, jeweils ca. 1 Sekunde. Bei Gewalteinwirkung (durch Schraubendreher, o.ä.) erlischt die Garantie. Kontaktieren Sie uns bitte vorher, oder senden Sie uns die Uhr zur Kontrolle.

- Jedes schwarz hinterlegte Segment steht für eine viertel Stunde, zu der geschlossen ist.
  Um über Nacht definitiv geschlossen zu bleiben, müssen alle Segmente von-bis durchgehend markiert sein.
  Außerhalb der markierten Segmente ist der Dämmerungssensor dominant. Das bedeutet es wird geschlossen wenn es dunkel genug ist, und geöffnet wenn es hell genug ist. Dämmerungssensor deaktiviert=hell!=offen!
  Ist der Dämmerungssensor mittels Brücke deaktiviert ist immer geöffnet, es sei denn die Uhr schließt.
- Das größere Segment unter einer Ziffer x steht für eine Schließzeit von xx:00 – xx:15! Wenn dieses markiert wäre, würde also erst 15 Min. nach der vollen Stunde geöffnet, wenn es hell ist.

Die Standardeinstellung für “geschlossen” ist von 22 Uhr bis 8 Uhr!